RadioShack
www.radioshack.com℠

Teléfono de Pared para Servicio Pesado

Con Identificación de Abonado y de Llamada en Espera

MANUAL DEL PROPIETARIO —
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

43-3910

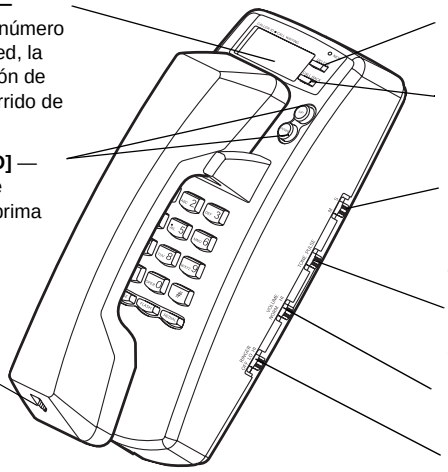

Pantalla de cristal líquido — Muestra la fecha, la hora, el número de teléfono marcado por usted, la información de la identificación de abonado y el tiempo transcurrido de la llamada.

UP/DOWN [ARRIBA/ABAJO] — Para recorrer los registros de identificación de abonado, oprima el botón **UP** o **DOWN**.

Enchufe del auricular

DELETE [BORRAR] — Para borrar el registro de llamada escogido, oprima este botón.

CALL BACK [DEVOLVER LLAMADA] — Para marcar automáticamente el registro de identificación de abonado escogido, oprima este botón.

M/S (Principal/Secundario) — Este selector permite conectar hasta 4 módulos del sistema a la misma línea telefónica, de manera que usted pueda recibir información de identificación de abonado y de llamada en espera en más de un teléfono conectado a esa línea. Vea la **Página 2**.

TONE/PULSE [TONO/IMPULSO] — Para escoger marcado por tonos o por impulsos, deslice el botón a la posición correspondiente.

VOLUME - NORM/HI [VOLUMEN - NORMAL/ALTO] — Para poner el auricular a un volumen agradable, deslice este botón a la posición deseada.

RINGER OFF/LOW/HIGH [TIMBRE - APAG./BAJO/ALTO] — Para ajustar el volumen del timbre o para apagarlo, deslice este botón a la posición deseada.

NOTA

- El número USOC del enchufe a instalar es RJ11C (o RJ 11W en el caso de los enchufes de placa para pared).
- Si en su hogar tiene equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que al instalar este sistema no se inhabilite su equipo de alarma. Si tiene preguntas sobre lo que puede inhabilitar su equipo de alarma, consulte a la compañía telefónica o a un técnico instalador calificado.

NOTAS ACERCA DE LAS PILAS

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el teléfono durante dos semanas o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Si no cambia las pilas en menos de dos minutos, puede perderse la memoria de identificación de abonado y del teléfono.
- Durante el cambio de pilas, mantenga conectado el cable telefónico para conservar las memorias de identificación de abonado y de marcado rápido.

Le agradecemos la compra del teléfono de pared para servicio pesado con identificación de abonado y de llamada en espera de la marca RadioShack. Le ofrece lo último en tecnología de telefonía. Además, la memoria de identificación de abonado guarda y despliega hasta 99 registros sencillos (ó 64 compuestos) de llamadas recibidas.

PREPARACIÓN

Instalación de las pilas

El teléfono necesita cuatro pilas AA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad.

1. Levante la puerta del compartimiento de las pilas de la parte superior de la base, y después retire la tapa.
2. Introduzca cuatro pilas AA en el compartimiento correspondiente en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del mismo.
3. Vuelva a colocar el compartimiento de pilas y la tapa.

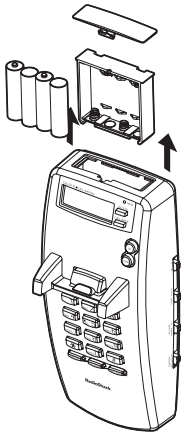

Cuando aparezca el icono de pila baja en la pantalla o se oscurezca ésta, cambie las pilas.

Selección del lugar

Para su teléfono escoja un lugar:

- Cerca de un enchufe telefónico
- Lejos de actividades normales realizadas en esa área

El teléfono se conecta directamente a un enchufe modular de línea telefónica. Si en su caso el cableado telefónico no tiene enchufe modular, usted mismo puede modificar el cableado con enchufes y adaptadores (los encuentra en cualquier tienda RadioShack de la localidad), o llame a la compañía de servicio telefónico para que se lo modifiquen ellos. Debe utilizar enchufes modulares compatibles que cumplan la Parte 68 de las *Reglas de la FCC* (Comisión Federal de Comunicaciones) y los requisitos adoptados por la asociación ACTA. El cable telefónico y el enchufe modular suministrados cumplen con la Parte 68 en lo relacionado con la conexión de las compañías a la red telefónica.

Montaje y conexión del teléfono

Puede montar el teléfono en una placa de pared, directamente en una pared, o puede colocarlo en un estante, en un escritorio o en una mesa.

Montaje en una placa de pared

1. Conecte un extremo del cable modular corto suministrado en el enchufe **LINE [LÍNEA]** de la parte posterior de la base. Tienda el cable a través del protector..

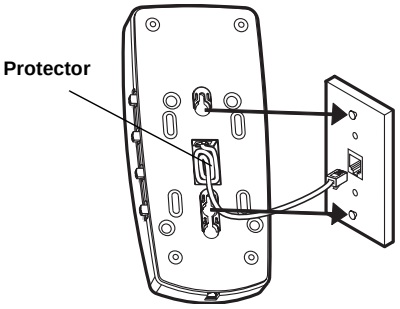

Protector

¡ IMPORTANTE !

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

— Nota

© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

NOTA

Conexión del auricular

En las tiendas RadioShack de la localidad se vende una variedad de cables en espiral más largos para auriculares, los cuales son muy útiles en particular cuando se va a montar el teléfono en una pared.

Empleo del selector M/S

- Si no se escoge la posición “M” (Principal) en uno o más de los teléfonos, podrían desconectarse las llamadas recibidas.
- Si va a conectar solamente un sistema a la línea telefónica, ponga el selector **M/S en M**.
- También puede conectar otros módulos de identificación de abonado que tengan la función de llamada en espera (Call Waiting) a la misma línea telefónica donde está su sistema, mientras no tenga conectados más de cuatro módulos de identificación de abonado al mismo tiempo (incluido este teléfono).
- Si conecta otro tipo de módulo de identificación de abonado que tenga la función de llamada en espera (diferente de este sistema) a la misma línea telefónica en la que está su sistema, la señal de la llamada en espera podría llegar confusa, o no llegar del todo.

Realización de llamadas

Si marca un número con más de 15 dígitos, sólo los últimos 14 dígitos aparecen en la pantalla.

Recepción de llamadas

- El indicador NEW no deja de destellar hasta que usted haya revisado todas las nuevas llamadas.
- El número de llamadas nuevas no cambia hasta que se hayan revisado todas, y entonces aparece el rótulo **END OF NEW CALL [FIN DE NUEVA LLAMADA]**. Después el contador de llamadas del sistema se reinicializa a **0**.

Cronómetro

Si levanta el auricular y no marca ningún número, aparecen los dígitos del cronómetro, y después de 10 segundos se inicia la cuenta del tiempo.

2. Conecte el otro extremo del cable en la placa de pared con enchufe telefónico modular.Después de montar el teléfono en una placa de pared, taladre dos agujeros con una separación de $3^1/_4$ pulg. (83 mm), uno abajo del otro.
3. Enrosque un tornillo en cada agujero, dejando la cabeza de los mismos aproximadamente a 5 mm de la pared.
4. Alinee las ranuras de la base con los topes de la placa de pared y deslice el teléfono hacia abajo para fijarlo.

Conexión del auricular

Conecte un extremo del cable en espiral suministrado en el enchufe modular del auricular. Después conéctelo en la parte inferior izquierda de la base.

Preparación del teléfono

1. Mantenga apretados los botones **UP [ARRIBA]** y **DOWN [ABAJO]** durante cuatro segundos aproximadamente hasta que aparezca en la pantalla el rótulo **ENTER LANGUAGE [INDICAR IDIOMA]**, y luego **ENG ESP FRA [INGLÉS ESPAÑOL FRANCÉS]**, con la abreviatura **ENG** destellando.
2. Para escoger el idioma deseado oprima el botón **UP** o **DOWN**, y después oprima el botón **DELETE** para confirmar. En seguida, en la pantalla aparece el rótulo **LCD CONTRAST [CONTRASTE PANTALLA]** y **1 2 3 4 5**, con el número **3** destellando.
3. Para escoger el nivel de contraste deseado (del 1 al 5), oprima el botón **UP** o **DOWN**, y después oprima el botón **DELETE** para confirmar. A continuación aparece el rótulo **ENTER AREA CODE [INTRODUCIR PREFIJO DE NÚM. TEL.]**, y después _ _ _, con el primer subguión _ destellando.
4. Para escoger el prefijo deseado oprima el botón **UP** y **DOWN**, y después oprima el botón **DELETE** para confirmar.
5. Repita el paso 4 para fijar el segundo y tercer dígitos. **[**

Ajuste del timbre

Si no desea oír el timbre del teléfono, deslice el botón **RINGER [TIMBRE]** a la posición **OFF [APAGADO]**. Aún puede efectuar llamadas con el timbre apagado, e incluso puede contestarlas si oye el timbre de otro teléfono conectado a la misma línea. Si desea oír el timbre del teléfono, deslice el botón **RINGER [TIMBRE]** a la posición **HI [ALTO]** o **LO [BAJO]**.

Fijación del modo de marcado

Deslice el botón **TONE/PULSE [TONO/IMPULSO]** a la posición correspondiente al tipo de servicio que tenga. Si no sabe con seguridad el tipo de servicio que tiene, realice esta sencilla prueba.

1. Deslice el botón **TONE/PULSE** a la posición **TONE**. Levante el auricular y espere el tono de marcar.
2. Oprima cualquier número excepto el **0**. Si se le requiere marcar una clave de acceso (**9**, por ejemplo) antes de marcar un número exterior, no oprima el número de la clave de acceso.
   - Si se interrumpe el tono de marcar, significa que tiene servicio de marcación por tonos. Ponga el selector de funciones en **TONE [TONO]**.
   - Si continúa el tono de marcar, significa que tiene servicio de marcación por impulsos. Ponga el selector de funciones en **PULSE [IMPULSO]**.

Empleo de servicios de tono especiales

Algunos servicios para computadoras requieren señales de tono para las comunicaciones. Si usted tiene servicio de marcado por impulsos, aún puede simular el servicio especial por tonos, realizando estos pasos.

1. Conéctese al servicio especial utilizando marcado por impulsos.
2. Cuando el servicio especial conteste, oprima el asterisco (*) para cambiar temporalmente al marcado por tonos.
3. Una vez que termine la llamada, cuelgue y ponga el botón de nuevo en la posición **PULSE**.

Empleo del selector Principal/Secundario

El selector **M/S** (Principal/Secundario) permite conectar fácilmente hasta 4 módulos del sistema a la misma línea telefónica, de manera que usted pueda recibir información de identificación de abonado y de llamada en espera en más de un teléfono conectado a esa línea.

1. Deslice el selector **M/S** a la posición **M**.
2. Deslice el selector **M/S** en el resto de sistemas (hasta tres) a la posición **S**.
3. Ajuste un sistema para que conteste e inhabilite los demás.

FUNCIONAMIENTO

Realización de llamadas

1. Levante el auricular y espere el tono de marcar.
2. Marque en el teclado el número al que desee llamar. El número aparece en la pantalla.
3. Cuando termine la llamada, cuelgue el auricular. Unos pocos segundos más tarde, el número desaparece y la pantalla vuelve a mostrar los datos normales.

Recepción de llamadas

Cuando recibe una llamada, suena el timbre del teléfono y en la pantalla destella el indicador **NEW**. En la pantalla aparece el rótulo **CALL#** y el número de quien llama. Para contestar la llamada, levante el auricular.

Cronómetro

Esta unidad está diseñada con un cronómetro que cuenta en segundos el tiempo del auricular fuera de la base, hasta una hora. Los dígitos del cronómetro aparecen en la pantalla, y la cuenta del tiempo comienza cuando usted marca un número o contesta una llamada.

Empleo del botón Flash

El botón **FLASH [CAMBIO TEMPORAL]** realiza la función electrónica equivalente de un gancho conmutador para servicios especiales, como el de llamada en espera. Por ejemplo, si usted tiene el

servicio de llamada en espera (Call Waiting), para poder contestar una llamada sin tener que desconectar la llamada presente, oprima el botón **FLASH**. Para volver a la llamada original, oprima de nuevo el botón **FLASH**.

Empleo de la función de volver a marcar

Para volver a marcar el último número marcado, levante el auricular y cuando oiga el tono de marcar, oprima el botón **REDIAL**. El número pasa por la pantalla, y el teléfono lo marca automáticamente.

Empleo de la función de pausa

Algunos sistemas telefónicos le requieren marcar una clave de acceso (9, por ejemplo) y esperar un segundo tono de marcar antes de marcar el número exterior. Cuando usted marca manualmente un número, puede hacer que el teléfono haga una pausa en cualquier momento durante la secuencia de marcado. Simplemente oprima el botón **PAUSE** en el momento deseado.

Cuando usted vuelve, el teléfono hace una pausa de 4 segundos aproximadamente donde se introdujo la pausa. Para hacer pausas más largas, oprima de nuevo el botón **PAUSE**.

FUNCIONAMIENTO - IDENTIFICACIÓN DE ABONADO

Si se suscribe al servicio de identificación de abonado (Caller ID), el teléfono automáticamente muestra la información acerca de las llamadas que usted recibe, y almacena la información en la memoria de identificación de abonado. El sistema puede almacenar en los registros de llamadas recibidas hasta 99 números de teléfono sin el nombre de los abonados, ó 64 con el nombre.

Al recibirse una llamada, la compañía telefónica automáticamente envía la hora correcta entre el primer timbrazo y el segundo para actualizar la pantalla del sistema.

Revisión de los registros de llamadas

Para revisar las nuevas llamadas, oprima repetidamente el botón **UP** o **DOWN**. Una vez que se han revisado todas las llamadas, aparece el rótulo END OF NEW CALL **[FIN DE NUEVA LLAMADA]**.

Para revisar todos los registros de llamadas, de la última a la más reciente, oprima repetidamente el botón **UP**. Para revisar todos los registros de llamadas, de la más reciente a la última, oprima repetidamente el botón **DOWN**. Después de que revisa todas los registros guardados en la memoria, aparece el rótulo END OF LIST **[FIN DE LA LISTA]**.

- Si se recibe una señal de identificación de abonado incorrecta, no válida o incompleta, en la pantalla aparece el rótulo LINE ERROR **[ERROR EN LA LÍNEA]**.
- Si no están disponibles el nombre y el número debido a una restricción por parte de quien llama, en la pantalla aparece el rótulo, PRIVATE CALL **[LLAMADA PRIVADA]**.
- Si no están disponibles el nombre y el número, en la pantalla aparece el rótulo -UNAVAILABLE- **[NO DISPONIBLE]**.
- Si se ha recibido una llamada del mismo número de teléfono más de una vez, con el número aparece el rótulo RPT **[REPETIDO]**.
- Si no oprime ningún botón en menos de 15 segundos, la pantalla vuelve a mostrar automáticamente los datos normales..

Devolución de llamadas con la memoria de identificación de abonado

1. Para encontrar el número que se desea llamar, oprima el botón **UP** o **DOWN**.
2. Oprima dos veces el botón **CALL BACK [DEVOLVER LLAMADA]**. En seguida aparece el rótulo LIFT HANDSET **[LEVANTAR AURICULAR]** o PICK UP CALL **[LEVANTAR PARA CONTESTAR LA LLAMADA]**.
3. Levante el auricular, y automáticamente se marca el número.

Para seleccionar una de las opciones de devolución de llamadas con la memoria de identificación de abonado, siga estos pasos.

1. Para encontrar el número que se desea llamar en la memoria de identificación de abonado, oprima el botón **UP** o **DOWN**.
2. Oprima el botón **CALL BACK**. En seguida destella el número de 7 u 11 dígitos.
3. Para escoger una de las cuatro opciones (1 - 4), oprima el botón **UP** o **DOWN**.

Opción 1

1 + Prefijo + Número de 7 dígitos (11 dígitos)

Opción 2

1 + Número de 7 dígitos (8 dígitos)

Opción 3

Prefijo + Número de 7 dígitos (10 dígitos)

Opción 4

Número de 7 dígitos

4. Para confirmar, oprima de nuevo el botón **CALL BACK** .
5. Levante el auricular, y se marca automáticamente el número seleccionado.

Borrado de los registros de llamadas

Usted puede seleccionar y borrar un registro de llamada en particular, o todos los registros de llamadas guardados en el sistema.

Para borrar un solo registro de llamada, oprima el botón **UP** o **DOWN** hasta que aparezca el registro de llamada que desee borrar. Oprima dos veces el botón **DELETE**. En seguida se borra el registro de llamada, y el sistema vuelve a numerar automáticamente los registros de llamadas restantes.

Para borrar todos los registros de llamadas después de que se han revisado todas las nuevas llamadas, mantenga apretado durante tres segundos aproximadamente el botón **DELETE**. En seguida aparece el rótulo ERASE ALL CALLS **[BORRAR TODAS LAS LLAMADAS]**. Oprima el botón **DELETE**. En seguida el sistema borra todos los registros de llamadas. A continuación aparece el rótulo NO CALLS **[NO HAY LLAMADAS]**, y después TOTAL : 00 NEW : 00 **[TOTAL : 00 NUEVAS : 00]**.

NOTA

Empleo del botón FLASH

- Si no tiene ningún servicio telefónico especial y oprime el botón **FLASH**, podría desconectarse la llamada presente.
- Si oprime el botón **FLASH** no se cuelga el sistema.

Empleo de la función de volver a marcar

La memoria del último número marcado guarda hasta 32 dígitos, por lo cual usted puede volver a marcar tanto números de larga distancia como números locales.

Devolución de llamadas con la memoria de identificación de abonado

Es posible que en su caso la compañía telefónica requiera un formato diferente para efectuar llamadas fuera del área municipal propia (interurbanas), pero con el mismo prefijo. Vea el siguiente apartado, donde aparece el procedimiento necesario para obtener el formato correspondiente de llamadas interurbanas requerido por la compañía telefónica.

Borrado de los registros de llamadas

- Cuando se llena la memoria del teléfono, automáticamente se remplaza el registro de la última llamada con la llamada más reciente que se recibe.
- Si no se oprime ningún botón dentro de un período de 15 segundos mientras está en la pantalla el rótulo ERASE ALL CALLS **[BORRAR TODAS LAS LLAMADAS]**, la pantalla del teléfono automáticamente vuelve a mostrar los datos normales, y no se borran los registros de las llamadas.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de *las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.)*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el modulador.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este teléfono es compatible con el sistema de Asistencia Auditiva (Hearing Aid).

El teléfono cumple con la Parte 68 de las *Reglas de la FCC* (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.) y con los requisitos adoptados por la asociación ACTA. En la parte [location of label] de este producto hay una etiqueta con el número de identificación de producto de la FCC, con el formato *US:AAAEQ##TXXXX*. Si la compañía telefónica se lo solicita, usted debe proporcionarle esta información.

Nota: Debe evitar conectar el teléfono a:

- sistemas tragamonedas
- la mayoría de sistemas telefónicos de llave electrónica
- sistemas de línea compartida

La conexión al servicio de línea compartida está sujeta a las tarifas impuestas por el estado. Comuníquese con la comisión de servicios públicos, con la comisión de servicio público o con la comisión corporativa si desea más información.

Hemos diseñado el teléfono de conformidad con las regulaciones federales, por lo cual puede conectarse a la mayoría de las líneas telefónicas. No obstante, cada teléfono (y cada dispositivo, como los teléfonos y los contestadores automáticos) que se conecten a la línea telefónica consumen corriente de la misma. Nos referimos a este consumo de corriente como el número de equivalencia de timbre (REN) del dispositivo, y aparece en la parte inferior del teléfono.

Si se utiliza más de un teléfono o de otro dispositivo en la línea, se suman todos los REN. Si el total asciende a más de cinco (tres en las áreas rurales), los teléfonos pueden dejar de sonar. Si se afecta el funcionamiento del timbre del teléfono, desconecte de la línea un dispositivo.

En el caso improbable de que su teléfono cause problemas en la línea telefónica, la compañía de servicio telefónico puede llegar a descontinuarle el servicio. Si sucede tal cosa, la compañía de servicio telefónico intenta notificarle por anticipado.
Si no es práctico enviarle un aviso por anticipado, la compañía le notifica tan pronto como sea posible y le señala su derecho de presentar una queja ante la FCC.

Además, la compañía de servicio telefónico puede efectuar cambios en las líneas, equipo, operaciones y procedimientos, y dichos cambios podrían afectar el funcionamiento de este teléfono. La compañía de servicio telefónico le notifica por anticipado estos cambios, de manera que usted pueda tomar las medidas necesarias para evitar la interrupción del servicio de teléfono.

PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES

El teléfono dispone de circuitos de protección internos para reducir el riesgo de daños causados por aumentos en el voltaje de la línea telefónica y en la corriente de la línea de suministro de voltaje. Estos circuitos de protección satisfacen o sobrepasan las estipulaciones de la FCC. No obstante, si un rayo llega a alcanzar el teléfono o las líneas de suministro de voltaje, puede resultar afectado el teléfono.

No son comunes los daños causados por los rayos. Sin embargo, si vive en un área geográfica donde hay tormentas con rayos intensas, le sugerimos desconectar el teléfono cuando se acerquen las mismas para reducir la posibilidad de daños al equipo.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía. Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street,
6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

43-3910
06A03
Impreso en China